


Instruktion LED-indikatorer: Hybridväxleriktare GOODWE

GOODWE

På framsidan av din hybridväxleriktare finns ett antal LED-indikatorer.

Lamporna ger dig en snabb överblick hur systemet fungerar och agerar just nu, utan att behöva logga in på SEMS+.

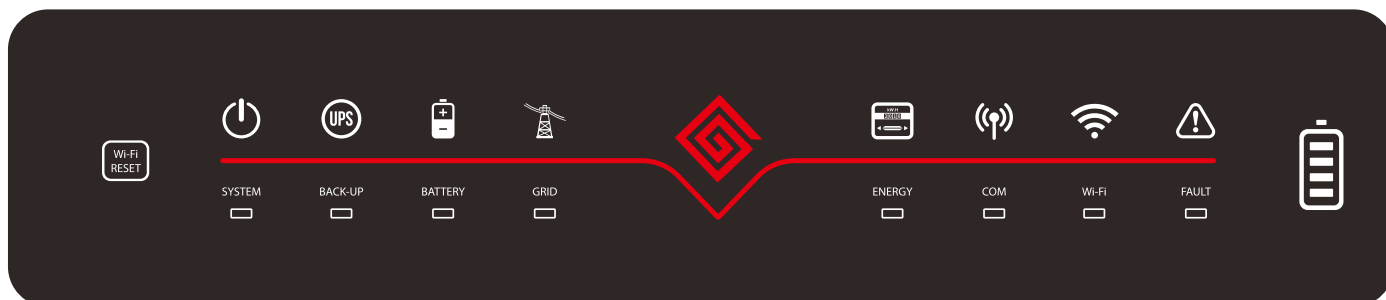

LED-display på framsida av växleriktare

Beroende på hur anläggningen arbetar kommer lamporna att lysa statiskt, blinka eller vara släckta. Här kommer några enkla delar att hålla koll på!

Om systemlampan lyser grönt är växleriktaren i gång.

Batterilampan lyser när batteriet laddas, och blinkar när det laddas ur.

Lampan "GRID" visar om växleriktaren är ansluten till elnätet.

Om du har valt att installera reservkraft kommer "BACKUP" lampan lysa grönt vid ett strömavbrott. Dina reservlaster är nu tillgängliga.

WiFi-lampan ska lysa gult när systemet är uppkopplat mot nätverket.

Om lampan i stället blinkar, kan du göra ett **kort knapptryck** på "Wi-Fi RESET" på framsidan av växleriktaren.

OBS! Ett långt knapptryck (3+ sekunder) nollställer dina nätverksinställningar, växleriktaren måste då kopplas upp igen.

Om du nyligen har ersatt din router eller bytt nätverkslösenord, följ vår instruktion för ny trådlös anslutning mot växleriktare. Se nästa sida.

Tips: Lyser "FAULT" lampan **rött**? Misstänker du att något inte fungerar som det skall och behöver assistans, kan du alltid mejla eller ringa Solverket. Kontrollera i förväg att växleriktaren är uppkopplad mot hemnätverket, WiFi-lampan skall lysa gult. Detta underlättar felsökningen!

LED-INDIKATORER							
SYSTEM	BACKUP	BATTERY	GRID	ENERGY	KOMMUNIKATION	WIFI	FEL
INDIKATOR	STATUS		FÖRKLARING				
SYSTEM			PÅ = Systemet är redo				
			BLINKANDE = Systemet startar				
			AV = Systemet är inte igång				
BACKUP			PÅ = Backup är redo / ström tillgänglig				
			AV = Backup är av / ström ej tillgänglig				
			AV = Backup är inte igång				
BATTERI			PÅ = Batteriet laddar				
			BLINKANDE 1 = Batteriet laddar ur				
			BLINKANDE 2 = Lågt batteri / låg laddnivå				
			AV = Batteriet är fränkopplat / ej aktivt				
NÄT			PÅ = Elnätet är aktivt och anslutet				
			BLINKANDE = Elnätet är aktivt men inte anslutet				
			AV = Elnätet är inte aktivt				
ENERGI			PÅ = Använder energi från elnätet / köper				
			BLINKANDE 1 = Förser elnätet med energi / nollar				
			BLINKANDE 2 = Förser elnätet med energi / säljer				
			AV = Elnätet är inte anslutet eller systemet är inte igång				
KOMMUNIKATION			PÅ = Kommunikation med batterihanteringsystemet och mätare OK				
			BLINKANDE 1 = Kommunikation med mätare OK, kommunikation med batterihanteringsystem misslyckades				
			BLINKANDE 2 = Kommunikation med batterihanteringsystem OK, kommunikation med mätare misslyckades				
			AV = Kommunikation med batterihanteringsystem och mätare misslyckades				
WIFI			PÅ = WiFi anslutet / aktivt				
			BLINKANDE 1 = WiFi återställer				
			BLINKANDE 2 = WiFi inte anslutet till router				
			BLINKANDE 4 = WiFi serverproblem				
FEL			PÅ = Fel har inträffat				
			BLINKANDE 1 = Överbelastning på backspens utlopp / mätare last				
			BLINKANDE 4 = Kopplingsfel transformator				
			AV = Inga fel				