


## Instruktion LED-indikatorer: Retrofit växelriktare GOODWE

**GOODWE**

På framsidan av din retrofit växelriktare finns ett antal LED-indikatorer.

Lamporna ger dig en snabb överblick hur systemet fungerar och agerar just nu, utan att behöva logga in på SEMS+.

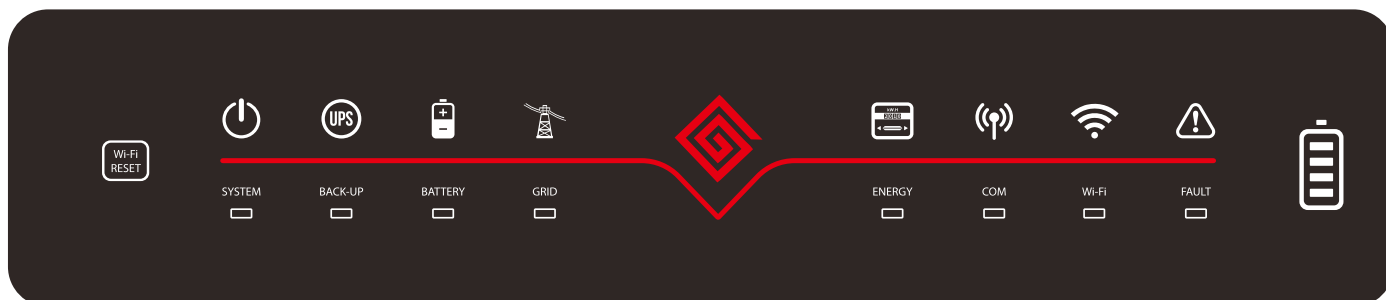

LED-display på framsida av växelriktare

Beroende på hur anläggningen arbetar kommer lamporna att lysa statiskt, blinka eller vara släckta. Här kommer några enkla delar att hålla koll på!

Om systemlampan lyser grönt är växelriktaren i gång.

Batterilampan lyser när batteriet laddas, och blinkar när det laddas ur.

Lampan "GRID" visar om växelriktaren är ansluten till elnätet.

Om du har valt att installera reservkraft kommer "BACKUP" lampan lysa grönt vid ett strömavbrott. Dina reservlaster är nu tillgängliga.

WiFi-lampan ska lysa gult när systemet är uppkopplat mot nätverket.

Om lampan i stället blinkar, kan du göra ett **kort knapptryck** på "Wi-Fi RESET" på framsidan av växelriktaren.

**OBS! Ett långt knapptryck (3+ sekunder) nollställer dina nätverksinställningar, växelriktaren måste då kopplas upp igen.**

Om du nyligen har ersatt din router eller bytt nätverkslösenord, följ vår instruktion för ny trådlös anslutning mot växelriktare. Se nästa sida.

**Tips:** Lyser "FAULT" lampan **rött**? Misstänker du att något inte fungerar som det skall och behöver assistans, kan du alltid mejla eller ringa Solverket. Kontrollera i förväg att växelriktaren är uppkopplad mot hemnätverket, WiFi-lampan skall lysa gult. Detta underlättar felsökningen!

| LED-INDIKATORER |        |         |                                                                                                  |        |               |      |     |
|-----------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-----|
| SYSTEM          | BACKUP | BATTERY | GRID                                                                                             | ENERGY | KOMMUNIKATION | WIFI | FEL |
|                 |        |         |                                                                                                  |        |               |      |     |
| INDIKATOR       | STATUS |         | FÖRKLARING                                                                                       |        |               |      |     |
| SYSTEM          |        |         | PÅ = Systemet är redo                                                                            |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE = Systemet startar                                                                     |        |               |      |     |
|                 |        |         | AV = Systemet är inte igång                                                                      |        |               |      |     |
| BACKUP          |        |         | PÅ = Backup är redo / ström tillgänglig                                                          |        |               |      |     |
|                 |        |         | AV = Backup är av / ström ej tillgänglig                                                         |        |               |      |     |
|                 |        |         | AV = Backup är inte igång                                                                        |        |               |      |     |
| BATTERI         |        |         | PÅ = Batteriet laddar                                                                            |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 1 = Batteriet laddar ur                                                                |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 2 = Lågt batteri / låg laddnivå                                                        |        |               |      |     |
|                 |        |         | AV = Batteriet är fränkopplat / ej aktivt                                                        |        |               |      |     |
| NÄT             |        |         | PÅ = Elnätet är aktivt och anslutet                                                              |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE = Elnätet är aktivt men inte anslutet                                                  |        |               |      |     |
|                 |        |         | AV = Elnätet är inte aktivt                                                                      |        |               |      |     |
| ENERGI          |        |         | PÅ = Använder energi från elnätet / köper                                                        |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 1 = Förser elnätet med energi / nollar                                                 |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 2 = Förser elnätet med energi / säljer                                                 |        |               |      |     |
|                 |        |         | AV = Elnätet är inte anslutet eller systemet är inte igång                                       |        |               |      |     |
| KOMMUNIKATION   |        |         | PÅ = Kommunikation med batterihanteringsystemet och mätare OK                                    |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 1 = Kommunikation med mätare OK, kommunikation med batterihanteringsystem misslyckades |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 2 = Kommunikation med batterihanteringsystem OK, kommunikation med mätare misslyckades |        |               |      |     |
|                 |        |         | AV = Kommunikation med batterihanteringsystem och mätare misslyckades                            |        |               |      |     |
| WIFI            |        |         | PÅ = WiFi anslutet / aktivt                                                                      |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 1 = WiFi återställer                                                                   |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 2 = WiFi inte anslutet till router                                                     |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 4 = WiFi serverproblem                                                                 |        |               |      |     |
| FEL             |        |         | PÅ = Fel har inträffat                                                                           |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 1 = Överbelastning på backspens utlopp / mätare last                                   |        |               |      |     |
|                 |        |         | BLINKANDE 4 = Kopplingsfel transformator                                                         |        |               |      |     |
|                 |        |         | AV = Inga fel                                                                                    |        |               |      |     |