


Instruktion för ny trådlös anslutning mot växelriktare: SolarEdge



Den här instruktionen gäller dig som har skaffat en ny router eller bytt lösenord till ditt nätverk. För att koppla växelriktaren till det nya trådlösa nätverket behöver du göra en ny inställning.

Tänk på att ditt nätverk måste använda **2.4 GHz**-bandet när du gör detta – annars kommer växelriktaren inte att kunna ansluta mott ert nya nätverk.

- 1 Stå nära växelriktaren, dess inbyggda nätverk har bara räckvidd på några meter.
- 2 Använd din smartphone eller dator. Kontrollera att du är inloggad på ditt SolarEdge konto. Efter inloggning finns en meny ikon i vänster hörn. Under meny, klicka på flik **"Växelriktare kommunikation"**

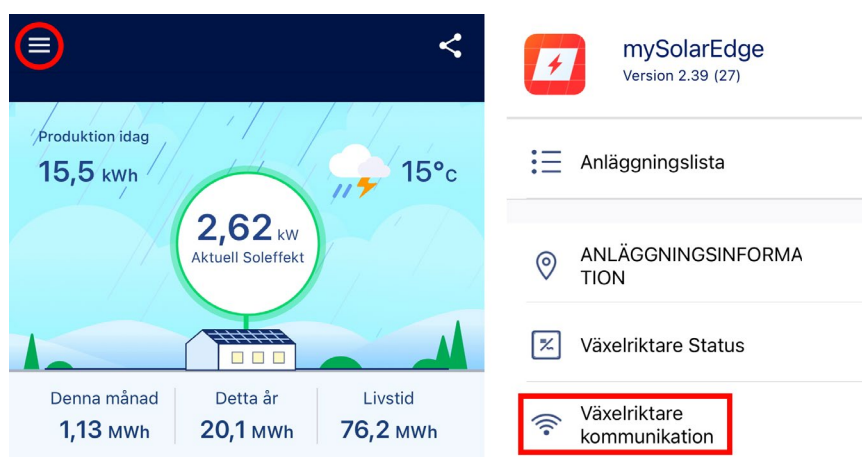

- 3 På höger sida av din växelriktare sitter ett stort klistermärke. I nedre höger hörn sitter QR-koden, skanna kod. Under växelriktare sitter en röd DC-brytare, vippbrytaren har tre lägen P, 1 och 0. Flytta brytare till P-läge och släpp inom två sekunder.

Tips: Stäng av mobildata innan du ansluter

När du har anslutit till nätverket kan det stå att det saknas internet, det är helt normalt

- 4 Det kommer att ladda, efter ett tag får man förfrågan att koppla upp sig om SEDG-nätverket, godkänn detta. Därefter, tryck på meny knapp **"Konfigurera"**. En lista med tillgängliga nätverk kommer upp på skärmen. Välj ditt nya hemnätverk och skriv in ditt nätverkslösenord.

Bekräfta att anslutning mot portalen genom att kontrollera att blå lampa lyser.

Du är nu klar!

SolarEdge demonstrerar även stegen i deras youtube video: <https://www.youtube.com/watch?v=wMaJxhl0vI8>