


Följande instruktion visar på hur man startar och stänger av en strängkopplad växelriktare.

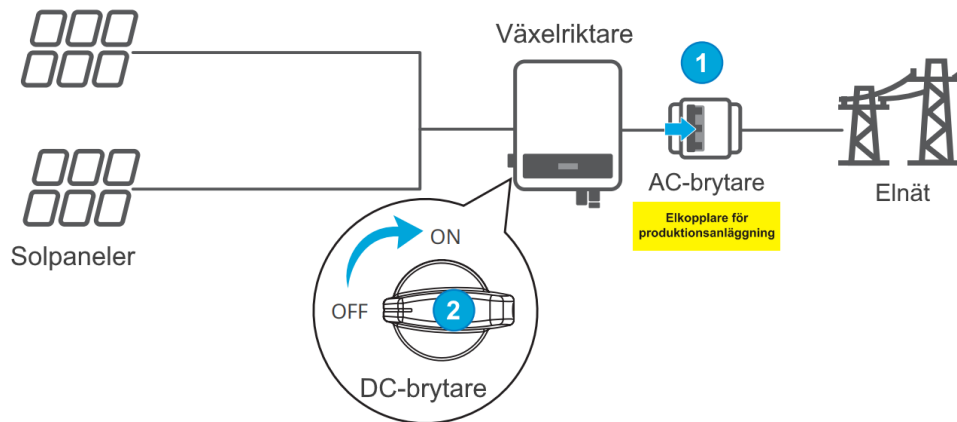

Hur man startar en GoodWe växelriktare:

- 1) Börja med att slå på **AC-brytare** till **1-läge**.  
AC-brytare är markerad med gul skylt "Elkopplare för produktionsanläggning".
- 2) Därefter slå på **DC-brytare** på växelriktare.  
Brytaren sitter på vänster sida av växelriktare och vrids medsols.  
När vredet står i **ON-läge** är växelriktaren påslagen.

Hur man stänger av en GoodWe växelriktare:

- 1) Börja med att slå av **AC-brytare** till **0-läge**.
- 2) Därefter slå av **DC-brytare** på växelriktare.  
Brytaren sitter på vänster sida av växelriktare och vrids motsols.  
När vredet står i **OFF-läge** är växelriktaren avslagen.



Exempel: Solverket GoodWe installation brytare