


Solvet instruktion: Lampor och indikatorer SolarEdge

ver221209

Under växelriktaren finns tre LED lampor som indikerar status på anläggningen. Det översta röda lampen indikerar ifall växelriktaren har upptäckt ett aktivt fel på anläggningen. Den andra lampen lyser fast grönt ifall anläggningen producerar. Den tredje blåa lampen visar status på kommunikationen mellan hemnätverket och växelriktare. Nedan följer ett par exempel på hur lamporna kommer att lysa.

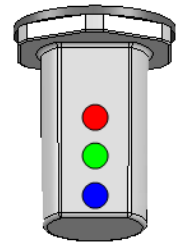


Normal-läge. Aktiv produktion och kommunikation med portalen. Grön och blå lampa lyser statiskt.



Standby-läge. Systemet fungerar som det skall men väderförutsättningar gör att växelriktare ej producerar. Inträffar under morgon, kväll, natt och snötäckta paneler etcetera. Grön lampa blinkar och blå lyser statiskt.



Aktivt problem. Det kan inträffa att röd lampa lyser statiskt, systemet producerar inte. Vänligen kontakta Solvet support för mer information. Mejl support@solvet.se Tel 0739-900 001

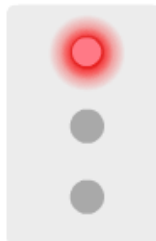

För ytterligare information gällande LED-status, besök SolarEdge hemsida genom länk / QR-kod.



<https://www.solaredge.com/swe/leds>