


Instruktion LED-indikatorer: Hybridväxleriktare GOODWE V2

GOODWE

På framsidan av din hybridväxleriktare finns ett antal LED-indikatorer.

Lamporna ger dig en snabb överblick hur systemet fungerar och agerar just nu, utan att behöva logga in på SEMS+.

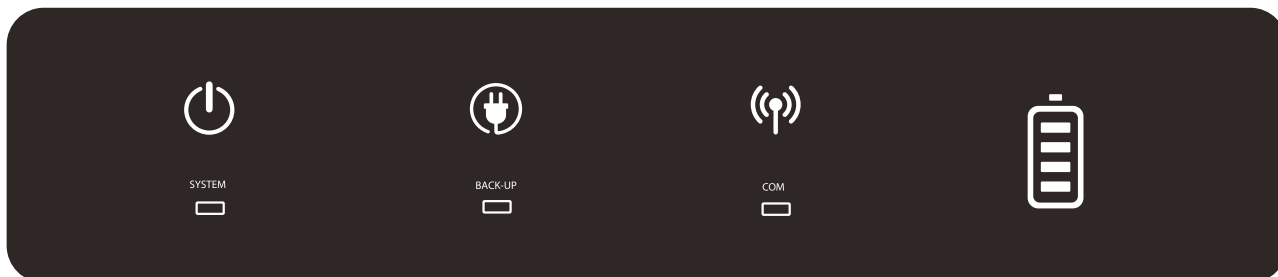

LED-display på framsida av växleriktare

Beroende på hur anläggningen arbetar kommer lamporna att lysa statiskt, blinka eller vara släckta.

Här kommer några enkla delar att hålla koll på!

Om systemlampan lyser grönt är växleriktaren i gång.

Gul systemlampan indikerar standby läge.

”BACK-UP” lampan lyser grönt när växleriktaren är ansluten till elnätet. Om denna i stället lyser gult är växleriktaren i ö-driftläge, om du har installerad reservkraft kommer dina reservlaster vara tillgängliga.

”COM” lampan indikerar status på växleriktarens kommunikation och nätverk. Denna lyser grönt om ditt hemnätverk kommunicerar med växleriktaren.

Om du nyligen har ersatt din router eller bytt nätverkslösenord, följ vår instruktion för ny trådlös anslutning mot växleriktare. Se nästa sida.

Indicator	Status	Description
		The inverter is power on and in the standby mode.
		The inverter is starting up and in the self-check mode.
		The inverter is in normal operation under grid-tied or off-grid modes.
		BACK-UP output overload.
		A fault has occurred.
		The inverter is powered off.
		The grid is abnormal and the inverter is in off-grid mode.
		The grid is normal and the inverter is in grid-tied mode.
		BACK-UP is off.
		The monitoring module of the inverter is resetting.
		The inverter fails to connect with the communication Termination.
		Communication fault between the communication Termination and Server.
		The monitoring of the inverter operates well.
		The monitoring module of the inverter has not been started yet.

Tips: Lyser ”SYSTEM” lampan **rött**? Misstänker du att något inte fungerar som det skall och behöver assistans, kan du alltid mejla eller ringa Solverket. Kontrollera i förväg att växleriktaren är uppkopplad mot hemnätverket, WiFi-lampan skall lysa gult. Detta underlättar felsökningen!